

## **Manuale d'uso integrativo**

### **Elevatori di montaggio**

### **LM 600 W / LMX 500 W**



**Traduzione dall'originale in lingua tedesca**

Dok. Nr. 102000071

**Da leggere prima di iniziare i lavori con il montacarichi!**

Distribuito da:



**Frigerio Carpenterie S.p.A.**  
**Via Fermi, 6 - 24050 Orio al Serio (Bg) - Italy**  
**Tel. +39.035.4242311 - Fax +39.035.525147**  
**E-mail: [info@frigeriospa.com](mailto:info@frigeriospa.com)**

## **Assegnazione di queste istruzioni**

Le presenti istruzioni per l'uso e per il montaggio...

Numero documento: 102000071

Versione: 15102013

Valido per:

Modello: LM 600 W  
LMX 500 W

<b>1 Presentazione Modelli .....</b>	<b>5</b>
<b>2 Descrizione.....</b>	<b>7</b>
<b>3 Conversione .....</b>	<b>7</b>
<b>4 Portata utile .....</b>	<b>8</b>
<b>5 Trasporto .....</b>	<b>8</b>
<b>6 Posizionamento .....</b>	<b>8</b>
<b>7 Messa in servizio .....</b>	<b>8</b>
<b>8 Utilizzo .....</b>	<b>8</b>
<b>9 Dispositivi di sollevamento .....</b>	<b>9</b>

## 1 Presentazione Modelli


### Foto 1

LM 600 W    5 zavorre di 20 kg cad.

LMX 500 W   10 zavorre di 20 kg cad.




### Foto 2

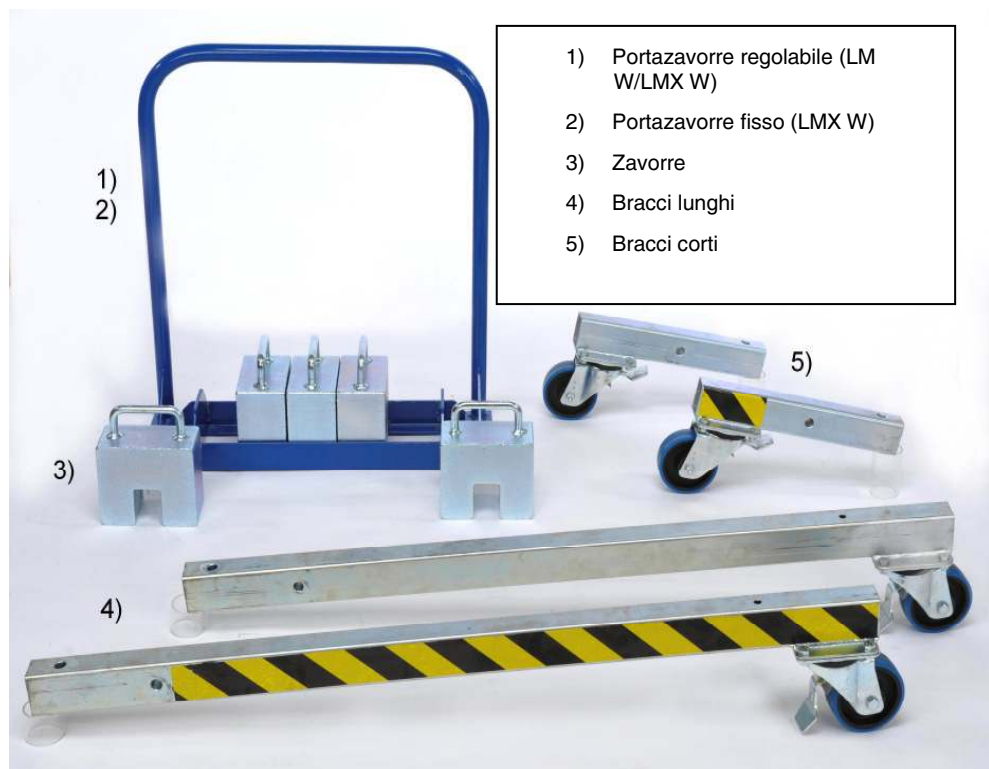

## Telaio scarrabile

**Standard: il montaggio die bracci lunghi (4) avviene nella posizione anteriore**

**Foto 3**

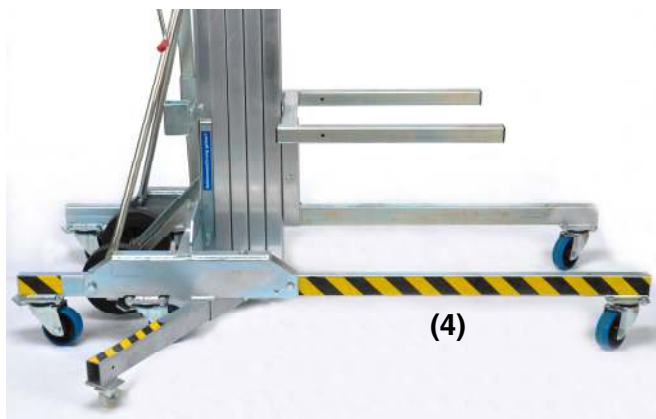

**Davanti ad un muro: il montaggio die bracci lunghi (4) avviene nella posizione posteriore**

**ATTENZIONE! Da utilizzare solo ed esclusivamente con le zavorre posizionate nell'apposito portazavorre**

**Foto 4**

(1, 2)



**LM 600 W con portazavorre e 5 zavorre  
LMX 500 W con 2 portazavorre e 10 zavorre**

## **2 Descrizione**

Il modello base con tutte le sue funzioni rimane l'art. LM / LMX,

Attenzione per l'utilizzo corretto vedi il manuale d'uso per i modelli LM / LMX

Il presente montacarichi nella versione LM 600 W / LMX 500 W può essere convertito utilizzando il tuo telaio scarrabile.

## **3 Conversione**

La conversione avviene tramite:

La sostituzione dei bracci lunghi (standard) **4)** con i bracci corti **5)**.

(vedi foto **1, 2)**

I bracci lunghi **4)** devono essere inseriti sul lato posteriore del telaio avvitando l'apposita vite.

Gli stabilizzatori laterali vengono inseriti nelle prese laterali, un perno a molla blocca gli stabilizzatori.

Sui bracci lunghi montati nella posizione posteriore **4)** viene avvitato il portazavorre **1)**.

(Il modello **LMX 500** prevede il montaggio di 2 portazavorre. 1x regolabile **1)** e 1x fisso **2)** )  
(vedi foto **1, 2)**

Le forche di sollevamento standard possono essere sostituite con altri dispositivi di sollevamento. (vedi Foto **5)**

## Portata utile

---

### 4 Portata utile

La portata utile massima dei dispositivi di sollevamento è pari a:

LM 600 W 300 kg.

LMX 500 W 500 kg.

### 5 Trasporto

vedi 02. Manuale d'uso LM/LMX

### 6 Posizionamento

Modelli LM/LMX vedi 03. Manuale d'uso LM/LMX

Modelli LMW/LMXW vedi sopra capitolo conversione.

### 7 Messa in servizio

vedi 04. Manuale d'uso LM/LMX

### 8 Utilizzo

vedi 05. Manuale d'uso LM/LMX



## 9 Dispositivi di sollevamento

**Foto 5**

