


Inserire la fune nel blocchetto.

Risvoltare la fune per circa 30cm ed inserirla nel blocchetto in modo che fuoriesca di circa 10-15cm



Avvicinare il blocchetto all'asola ed inserire la redancia accertandosi che la stessa non appoggi al blocchetto ma disti da esso di circa 1,5cm

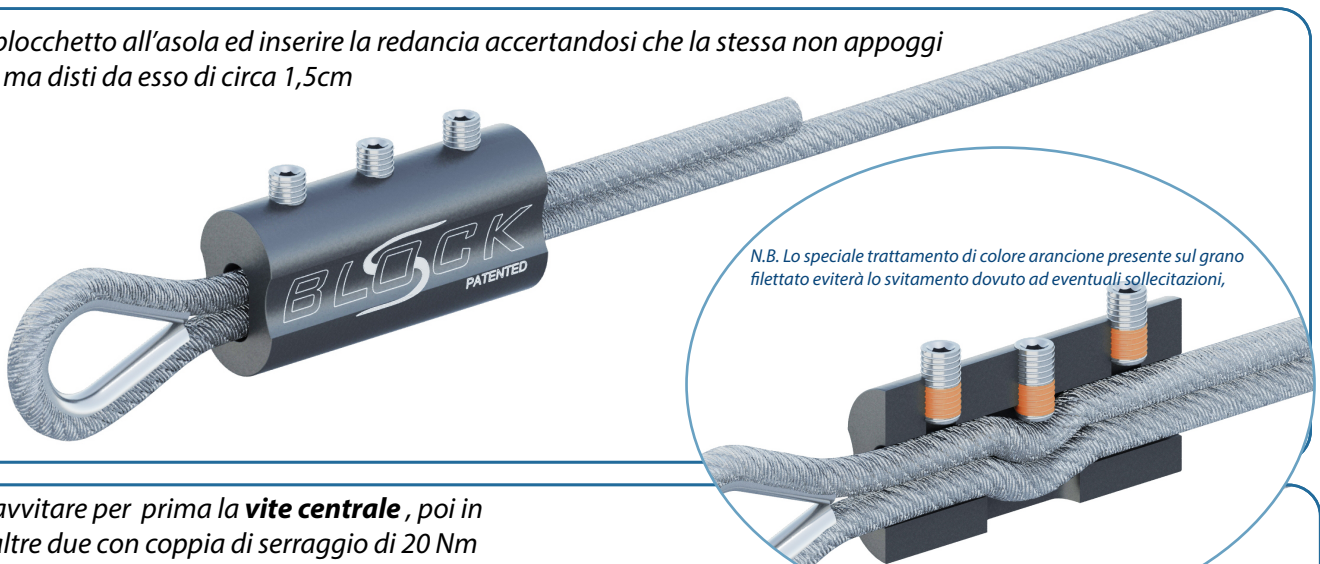

**Importante:** avvitare per prima la **vite centrale**, poi in sequenza le altre due con coppia di serraggio di 20 Nm (serraggio forte)

